SGH-D820
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ psl. 93.

Apie šį vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [*i*].
< >	Reiškia funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.



- **Kamera ir garso įrašymo įrenginys**
  Naudodamiesi telefono kameros modeliu, galite fotografuoti arba filmuoti.

Specialios *jūsų telefono funkcijos*

- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**
  Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.

- **Muzikos grotuvas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **Failų peržiūra**
  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **"Bluetooth"**
  Galite perkelti daugialypius failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide „Bluetooth“ technologija. Taip pat galite naudoti „Bluetooth“ stereo ausines, jei norite klausytis aukštos garso kokybės muzikos.

- **Gaukite individualiai su skambintojo ID nuotrauka**
  Galite matyti, kas jums skambina.

- **Vardo kortelė**
  Kurkite vardo korteles su numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokitės šia patogia elektronine vardo kortele.

- **Balso aiškumas**
  Naudokite balso aiškumo funkciją norėdami padidinti skambučio garsumą ir aiškumą, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
  Galite siųsti ir gauti el. pašto žinutes su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.

- **Spausdinti per „Bluetooth“**
  Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Java“**
  Mėgaukitės "Java™" formato vidiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų žaidimų.

Turynis

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną ... 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas ... 8
Mygtukai ir ekranas ... 9
Prieigos meniu funkcijos ... 11
Telefono tinkinimas ... 12
Skambinimas / atsiliepimas į skambučius ... 14

Telefonas ne vien pokalbiams 14

Pradėkite nuo savo kameros, muzikos grotuvo ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis kamera ... 14
Muzikos failų paleidimas ... 15
Naršymas internete ... 16
Telefonų knygos naudojimas ... 17
Žinučių siuntimas ... 18
Žinučių peržiūra ... 20
Belaidis „Bluetooth“ naudojimas ... 21
Atminties kortelės naudojimas ... 22
Galite matyti telefono ekraną televizoriuje ... 23

Teksto įvedimas 25

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 27

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 32

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas 91

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 93

Rodyklė 99

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių įrašai ▶ psl. 32

1 Paskutiniai adresatai ▶ psl. 32
2 Neatsakyti skambučiai ▶ psl. 32
3 Rinkti numeriai ▶ psl. 32
4 Gauti skambučiai ▶ psl. 32
5 Trinti viską ▶ psl. 33
6 Skambučių laikas ▶ psl. 33
7 Skambučių kainos* ▶ psl. 33

2 Telefonų knyga ▶ psl. 34

1 Adresatų sąrašas ▶ psl. 34
2 Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas ▶ psl. 35
3 Pridėti naują adresatą ▶ psl. 35
4 Grupė ▶ psl. 36
5 Spartusis rinkimas ▶ psl. 36
6 Mano vardo kortelė ▶ psl. 37
7 Nustatyti savo numerį ▶ psl. 37
8 Valdymas ▶ psl. 38
9 Paslaugos numeris* ▶ psl. 38

3 Programos ▶ psl. 38

1 Muzikos grotuvas ▶ psl. 38
2 Balso įrašymas ▶ psl. 41
3 Paveikslėlių redaktorius ▶ psl. 42
4 JAVA pasaulis ▶ psl. 43
5 Pasaulinis laikas ▶ psl. 44
6 Žadintuvas ▶ psl. 45
7 Skaičiuotuvas ▶ psl. 46
8 Keitiklis ▶ psl. 46
9 Laikmatis ▶ psl. 47
0 Chronometras ▶ psl. 47
∗ SIM-AT* ▶ psl. 47

4 Naršyklė ▶ psl. 48

1 Pagrindinis puslapis ▶ psl. 48
2 Žymekliai ▶ psl. 49
3 Eiti į URL ▶ psl. 49
4 Valyti talpyklą ▶ psl. 49
5 Serverio nustatymai ▶ psl. 49
6 Dabartinis serveris ▶ psl. 51

5 Žinutės ▶ psl. 51

1 Pranešimo kūrimas ▶ psl. 51
2 Mano pranešimai ▶ psl. 54
3 Šablonai ▶ psl. 58
4 Trinti viską ▶ psl. 59
5 Nustatymai ▶ psl. 59
6 Tinklo pranešimai ▶ psl. 64
7 Atminties būsena ▶ psl. 65

6 Failų tvarkyklė ▶ psl. 65

1 Vaizdai ▶ psl. 65
2 Vaizdo įrašai ▶ psl. 66
3 Muzika ▶ psl. 67
4 Garsai ▶ psl. 67
5 Kiti failai ▶ psl. 68
6 Atminties kortelė** ▶ psl. 70
7 Atminties būsena ▶ psl. 70

7 Kalendorius ▶ psl. 70

1 Mėnesio peržiūra ▶ psl. 70
2 Savaitės peržiūra ▶ psl. 73
3 Dienos peržiūra ▶ psl. 73

8 Kamera ▶ psl. 73

1 Fotografuoti ▶ psl. 74
2 Įrašyti vaizdo įrašą ▶ psl. 77
3 Atidaryti nuotraukas ▶ psl. 79
4 Atidaryti vaizdo įrašus ▶ psl. 79

9 Nustatymai ▶ psl. 79

1 Laikas ir data ▶ psl. 79
2 Telefono nustatymai ▶ psl. 80
3 Ekrano nustatymai ▶ psl. 81
4 Garso nustatymai ▶ psl. 82
5 Apšvietimo nustatymai ▶ psl. 83
6 Tinklo paslaugos ▶ psl. 84
7 Bluetooth ▶ psl. 86
8 Sauga ▶ psl. 89
9 Atminties būsena ▶ psl. 90
0 Nustatyti iš naujo ▶ psl. 90
∗ VOD nustatymai*** ▶ psl. 90

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

** Rodo tik, jei atminties kortelė įdėta į telefoną.

*** Rodomas, jei tai palaiko jūsų paslaugos teikėjas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Akumuliatorius

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

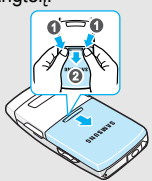

☑ Jei telefonas jau įjungtas, laikydami nuspaudę [ ], jį išjunkite.

2 Įdėkite SIM kortelę.

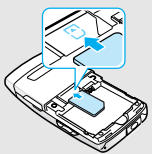

☑ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.



4 Pakeiskite akumuliatoriaus dangtelį.

5 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

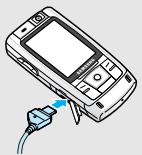

6 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

7 Kai telefonas visiškai įsikraus (akumuliatoriaus piktograma nebemirksės), įkroviklio kištuką ištraukite iš maitinimo lizdo.

8 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

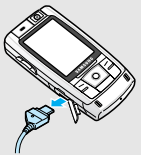

Senkančios akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatoriaus įkrova maža:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie mažą įkrovą, o
- išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma ( ) mirksi.

Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Maitinimo įjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], tada telefonas įsijungs.
3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.

Maitinimo išjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu pasirinkčių. ▶ psl. 80 Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleidžia interneto naršyklę. Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambina arba atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba gautų skambučių numerius.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Užbaikite pokalbį. Laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.
	Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [✻], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✻], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.
	Norėdami nustatyti garsumą. Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros tonų garsumą. Uždarę telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įsijungtų ekrano apšvietimas. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.

Ekranas

Išdėstymas Ekraną sudaro trys sritys.

Piktogramos rodo įvairias piktogramas.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodo tuo metu abiems funkciniams mygtukams priskirtas funkcijas.

Piktogramos*

- Priimamo signalo stiprumas
- Vykstantis sujungimas
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar gauti skambučių
- Žadintuvo nustatymas
- Naujas tekstinis pranešimas
- Naujas pranešimas balso pašte
- Nauja daugialypė žinutė
- Naujas el. laiškas
- Viena Gautų pranešimų dėžutė pilna
- Skambučių nukreipimo funkcija įjungta ▶ psl. 84
- „Bluetooth“ įjungta ▶ psl. 86
- Sinchronizuotas su AK
- GPRS tinklas
- EDGE tinklas
- Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Darbo zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Atminties kortelė įdėta
- Skambėjimo tonas ▶ psl. 82
  - Nėra režimo: melodija
  - : vibracija
  - : melodija ir vibracija
  - : vibracija, tada melodija
  - : melodija, tada vibracija
- Tylusis režimas ▶ psl. 13
- Baterijos įkrovos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Prieigos meniu funkcijos

Naudojimasis funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų vaidmuo priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esama funkcija.

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite pasirinktį

1. Spustelėkite atitinkamą funkcinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesnę, spaudykite naršymo mygtukus.
3. Paspauskite <**Rinktis**> arba [ ], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų:
   - Paspauskite <**Atgal**>, kad pereitumėte į aukštesnį lygį.
   - Paspauskite [ ] ir grįžkite į laukimo režimą.

Sparčiųjų mygtukų naudojimas

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio signalo melodija

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambučio toną.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Laukimo režimo fonas

Ekrane galite nustatyti ekrano foną laukimo režimu.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.

Meniu režimo fono spalva

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir pažymėtų juostų, spalvą.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvinę kombinaciją.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu funkcijoms.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuoroda**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] telefonui veikiant laukimo režimu.

Telefono užraktas

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, „**00000000**“ ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Norėdami paskambinti

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [Garsumas].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo kameros, muzikos grotuvo ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis kamera

Fotografavimas

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Fotografuoti** norėdami įjungti kamerą.
2. Koreguokite paveikslėlį sukinėdami kameros lęšius ir nukreipdami jį į subjektą.

3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [ ]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.

4. Norėdami dar kartą nufotografuoti, spauskite <**Atgal**>.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera** → **Įrašyti vaizdo įrašą** norėdami įjungti kamerą.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ ].
3. Paspauskite < > norėdami sustabdyti įrašinėjimą. Nufilmuota medžiaga išsaugoma automatiškai.
4. Jei norite filmuoti vėl, paspauskite < >.

Filmuoto vaizdo leidimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdo įrašai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos failų paleidimas

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ psl. 48
- Perkelkite iš kompiuterio, naudodamiesi „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą
- Gaukite per „Bluetooth“ ▶ psl. 88
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ▶ psl. 22

Grojaraščio sudarymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
3. Paspauskite [ ] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <**Pridėti**>.

Muzikos failų paleidimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [ ].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
   - : sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
   - Aukštyn: atidaro albumo sąrašą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
   - Dešinėn: pereina į kitą failą. Pereina failu atgal.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
   - Žemyn: sustabdo perklausą.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine interneto naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite [ ] arba <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė** → **Pagrindinis puslapis**.

Naršymas internete

- Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite < > arba [ ].

- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, pasirinkite arba paspauskite [*].
- Norėdami naudotis interneto puslapių pasirinktimis, paspauskite [#].

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite [ ].
2. Pasirinkite **Telefonas** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Pirmasis pavadinimas, Paskutinis pavadinimas, Mobiliojo ryšio, Pagrindinis, Darbo, Fakso, Kitas, El. paštas, Grafikos ID, Skambėjimo toną, Grupė ir Pastabos.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad įrašytumėte įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite [ ].
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**, jei norite išsaugoti įrašą.

Įrašo paieška

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Adresat.**>.
2. Įveskite vardo pradžią.
3. Pasirinkite įrašą.
4. Slinkite per numerius ir paspauskite [ ] norėdami skambinti arba [ ] – redaguoti adresato informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>, jei vardo kortelę norite įrašyti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → siuntimo būdą.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės (SMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Tekstinis pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [ ].
3. Įveskite gavėjų numerius.
4. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [ ].

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [ ].

4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasiekti **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

   Pasirinkę **Garsas**, toliau pasirinkite **Įtraukti garsą**, kad pridėtumėte garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [ ].
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [ ].

El. laiško siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [ ].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [ ].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [ ].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinį pranešimą (✉).

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ( ).

El. laiško peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **El. pašto dėžutė**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti** norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Belaidis „Bluetooth“ naudojimas

Jūsų telefone įdiegta “Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis „laisvų rankų“ sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Įjungti** → **Įjungta**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>. Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Pasiekite programą, **Telefonų knyga**, **Failų tvarkyklė** arba **Kalendorius**.
2. Pasirinkite norimą siųsti elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas

Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Atminties kortelės naudojimas

Galite naudoti atminties kortelę norėdami padidinti telefono talpą.

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra pasiekiami arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir/arba kortelės ar telefono sugadinimo priežastimi.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės gnybtų. Jei sušlapo, nusausinkite kortelę minkštu audiniu.
- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir/arba ten, kur yra elektros iškrova.

Įdėkite atminties kortelę

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą, kaip parodyta etikete į apačią.
2. Paspauskite kortelę žemyn į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Išimkite atminties kortelę

1. Paspauskite atminties kortelę taip, kad ji išsiimtų iš telefono.
2. Išstumkite kortelę iš angos.

Naudokite kortelės įkroviklį

Naudodami kortelės įkroviklį ir USB kortelės skaitytuvą / rašytuvą, galite skaityti kortelės duomenis kompiuteryje.

1. Įdėkite atminties kortelę į kortelės adapterį ir tada adapterį į kortelės skaitytuvą / rašytuvą.
2. Įjunkite kortelės skaitytuvo / rašytuvo USB jungiklį į USB prievadą jūsų kompiuteryje.
3. Pasiekite atitinkamą atminties diską ir kopijuokite į kortelę ir iš jos.

Galite matyti telefono ekraną televizoriuje

Galite matyti jūsų telefono ekraną TV ekrane sujungdami telefoną su televizijos išvesties laidu. Tai leidžia mėgautis didesniame ekrane jūsų šeimos ar draugų nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, įrašytais telefono atmintyje.

Svarbi TV informacija

- Priklausomai nuo jūsų TV modelio, vietos ir vaizdo įvesties bei garso išvesties prievadų formos gali skirtis. Suderinkite jungiklį ir TV prievado spalvas.
- Priklausomai nuo vaizdo sistemos, vaizdas gali vibruoti arba būti mažesnis.
- Atsižvelgiant į vaizdo įrašų kokybę, kai kurie vaizdo įrašų failai negali būti rodomi.
- Negalite naudotis „Bluetooth“ stereo ausinėmis ir didinimo funkcija išjungto televizoriaus režime.

Perkelkite telefono ekraną į televizorių

1. Įjungę televizorių, prijunkite telefoną prie jo su TV kabeliu, kaip parodyta.



2. Perjunkite televizorių veikti išorinės įvesties režimu.

   Ekranas perjungiamas veikti išjungto televizoriaus režimu, jūs galite peržiūrėti telefono nuotraukas televizoriaus ekrane.

3. Pirmiausia turite nustatyti televizoriaus vaizdo sistemą meniu **TV išvestis**. ▶ psl. 82

4. Pasirinkite norimą programą ir atidarykite failus.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, Telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

Teksto įvesties režimo indikatorius rodomas tada, kai žymiklis yra teksto lauke.

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoje T9 (T9Eng) režimo įjungti ABC (Abc) režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (123).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą (SYM).

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Kiti ABC režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [**#**], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [**2**] to [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *„HELLO“* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *„OF“* ir *„ME“* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [**#**] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, ekrano apatinėje eilutėje matysite variantą **Tikrinti**.

3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Pridėti**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[**C**].
įterpti simbolį (-ius)	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

- Paspauskite [**C**], norėdami ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**] – jei norite ištrinti viso ekrano įrašus. Galite paslinkti žymeklį, norėdami redaguoti neteisingą skaičių.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis +.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu Telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į Telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš Telefonų knygos. ▶ psl. 34

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ psl. 36

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, paskirtus išsaugant.

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Eikite per kitus numerius, jei būtina.
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ] arba <**Priimti**>.

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungtas **Atsil. bet kuris**, galite bet kuriuo mygtuku atsiliepti į telefono skambutį, išskyrus [ ] ir <**Atmesti**>. ▶ psl. 81
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [Garsumas], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ▶ psl. 81

Neatsakytų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių neatsakėte.

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite neatsakytus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.

Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	mygtuką, po to vėl jį paspauskite ir laikykite nuspaudę.
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite nuspaudę.
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Mygtuku [Garsumas] reguliuojamas ausinių garsumas pokalbio metu.

Paspauskite mygtuką [Pagarsinti] – norėdami padidinti arba [Patylinti] – norėdami sumažinti garsumo lygį.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Ieškoti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ psl. 85

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.

Naudojimasis garsiakalbiu

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [ ] norėdami įjungti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite, norėdami grįžti prie ausinių.

Naudojimasis priimamų skambučių pasirinktimis

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio pasirinkčių:

- **Balso aiškumas įjungtas**/**Balso aiškumas išjungtas**: pašalinkite šalutinį triukšmą ir pagerinkite skambučio kokybę, kad asmuo, su kuriuo kalbate, galėtų jus aiškiai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.
- **Išjungti mikrofoną**/**Įjungti mikrofoną**: išjunkite telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjunkite.

- **Išjungimo mygtukai**/**Siuntimo mygtukai**: įjungiami ir išjungiami mygtukų garsai.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, **Siuntimo mygtukai** turite pasirinkti.

- **Telefonų knyga**: atidaro adresatų sąrašą.
- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Žinutė**: perskaitykite gautą žinutę ir siųskite naują.
  ▶ psl. 51
- **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Skaidyti**: galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio, pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**, kad sugrįžtumėte į konferencinį skambutį.
- **Perduoti**: skambutį perduoda skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Pašalinti**: galima atjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **Baigti atidėtą pokalbį**: atjungia atidėtą pokalbį.
- **SIM-AT**: SIM kortelė teikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., naujienų tarnyba, orų prognoze, pramogų ir vietos nustatymo tarnybų paslaugomis. Šios pasirinktys galimos, kai naudojatės SIM kortele, palaikoma SIM AT meniu.
- **Įjungti ausines**/**Įjungti telefoną**: perjungia pokalbį į „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Skambučių įrašai *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Paskutiniai adresatai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.
3. Paspauskite [ ], jei norite surinkti kurį nors numerį, arba [ ], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis.

Skambučių sąrašo pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Įrašyti kaip adresinės įrašą**: išsaugo numerį Telefonų knygoje.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.

Neatsakyti skambučiai *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius skambučius, į kuriuos neatsiliepėte.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Gauti skambučiai *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius gautus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite trintiną skambučių tipą (-us).
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skambučių laikas *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo trukmės žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galima patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: galima patikrinti bendrą visų jūsų rinktų numerių trukmę.
- **Gautų iš viso**: galima patikrinti bendrą visų jūsų gautų skambučių trukmę.
- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: ši funkcija išvalo skambučių laikmačius. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

  Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ psl. 89

Skambučių kainos *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Žinokite, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: galima patikrinti savo paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galite patikrinti visų savo skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: iš naujo nustato skaitiklius.

- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Mokestis**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių Telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [ ] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba MMS žinutę ar el. laišką pasirinktais adresais.
- **Kopijuoti**: nukopijuoja numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę, arba į Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašą.
- **Nukopijuoti į telefoną**: kopijuoja el. pašto adresą su vardu kaip naują adresatą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia numerį SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą įrašą.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdina adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas *(2.2 meniu)*

Naudokite šį meniu sukurti adresatų sąrašui FDN (Fiksuoto rinkimo Nr.) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei ši funkcija palaikoma SIM kortelės. Galite įjungti FDN režimą **FDN režimas** meniu. ▶ psl. 90

Pridėti adresatą

1. Iš FDN sąrašo paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite savo PIN2 kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite informaciją apie adresatą:
   - **Vardas**: galima priskirti vardą.
   - **Telefono numeris**: įtraukia numerį.
   - **Vieta**: priskiria vietos numerį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Adresato pasirinkčių naudojimas

Galite pasiekti adresato pasirinktis paspausdami <**Variant.**> Adresatų sąraše.

Pridėti naują adresatą *(2.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam adresatui įtraukti į Telefonų knygą.

Numerio įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galima pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją:
   - **Pirmasis pavadinimas**/**Paskutinis pavadinimas**: galima priskirti vardą.
   - **Mobiliojo ryšio**/**Pagrindinis**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: įtraukia numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: galima įvesti el. pašto adresą.
   - **Grafikos ID**: įveda skambintojo ID, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
   - **Skambėjimo toną**: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.

     ☑ Nustatymai **Grafikos ID** ir **Skambėjimo toną** turi pirmenybę atsižvelgiant į grupės nustatymus.

   - **Grupė**: priskiria numerį skambintojų grupei.
   - **Pastabos**: įtraukia asmeninį įrašą apie asmenį.

3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Numerio įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM kortelė**.
2. Įveskite informaciją apie adresatą:
   - **Vardas**: galima priskirti vardą.
   - **Telefono numeris**: įtraukia numerį.
   - **Vieta**: priskiria vietos numerį.

☑ Norint priskirti skambintojo ID paveikslėlį, skambėjimo toną ar grupę, adresatas turi būti įrašytas telefono atmintyje.

3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite adresatą.

Grupė *(2.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Pridėti**>.
3. Paspauskite [**i**], jei norite patikrinti norimus adresatus.
4. Paspauskite <**Pridėti**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Pridėti**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti**: pakeičia pasirinktos grupės duomenis.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS žinutę arba el. laišką pasirinktiems nariams.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą grupę. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto centrui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno adresato keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Pridėti**: mygtukui, kuriam numeris dar nepriskirtas, galima jį priskirti. Galite pasirinkti adresatą iš Telefonų knygos arba iš Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašo.
- **Peržiūra**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio išsaugojimo telefono atmintyje procedūra. ▶ psl. 35

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siuntimo būdas**: išsiunčia vardo kortelę SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Keitimosi vardo kortelė**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per „Bluetooth“.
- **Pašalinti**: ištrina vardo kortelę.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdina adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

Nustatyti savo numerį *(2.7 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas *(2.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti Telefonų knygą.

- **Išsaugojimo vieta**: pasirinkite numatytąją vietą atmintyje adresatų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Visada klausti**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti viską į**: visus adresatus, saugomus SIM kortelėje, nukopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai.
- **Rūšiuoti pagal adresinės įrašus**: rūšiuoja adresatus pagal vardą arba pavardę.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus adresatus iš telefono atminties, SIM kortelės ar Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašo.
- **Atminties būsena**: rodo, kiek įrašų išsaugojote Telefonų knygoje.

Paslaugos numeris *(2.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam Paslaugų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudokite šį meniu žaisti „Java“ žaidimus, paleisti muzikos failus ar redaguoti nuotraukas. Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., balso įrašymu, žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu, laikmačiu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

Muzikos grotuvas *(3.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma, jums būtina įrašyti muzikos failus į savo telefono atmintį arba atminties kortelę. Norėdami mėgautis aukšta muzikos kokybe, galite naudoti pasirinktinai pateiktas „Bluetooth“ stereoausines.

☑ Įprastos ausinės nesuderintos su muzikos grotuvu.

Muzikos failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti muzikos failus savo telefone galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ psl. 48
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi „Samsung PC Studio“ programa ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą
- Gaukite per „Bluetooth“ ▶ psl. 88
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ▶ psl. 22

Grojaraščio sudarymas

Pridėkite MP3 failus prie įrašų sąrašo, galite juos klausyti.

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
2. Paspauskite [*i*] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <**Pridėti**>.

Muzikos failų paleidimas

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Groti su**.
2. Pasirinkite **Telefonas** norėdami naudotis garsiakalbiu.

   Jeigu pasirinkote **Garso/vaizdo įrašų laisvų rankų įranga**, galite naudoti „Bluetooth“ ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Aukštyn	Atidaro albumo sąrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereina failu atgal.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
1	Pakeičia ekvalaizerio režimą.
2	Pakeičia peržiūros animaciją.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
4	Įjungia arba išjungia 3D garsą.
5	Pakeičia fono tipą.
6	Nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

Mygtukas	Funkcija
7	Pakartoja jūsų pasirinktą atkarpą. Paspaudus šį mygtuką prasideda pradinio taško paieška. Norėdami ieškoti pabaigos taško, paspauskite mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti kartojimą, paspauskite šį mygtuką.
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Grotuvo pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami muzikos įrašų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Groti**/**Pauzė**: pradeda arba pristabdo perklausą.
- **Perduoti į garso ir vaizdo įrašų laisvų rankų įrangą**/**Perduoti į telefoną**: perjungia garso išvestį į „Bluetooth“ ausines arba telefono garsiakalbį.
- **Atidaryti**: pasiekia esamą grojamų sąrašą arbą albumo sąrašą.
- **Pašalinti iš grojaraščio**: pašalina pasirinktą failą iš grojaraščio.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

  Pakartoti: leidžia pasirinkti kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  Sulyginti: pakeičia ekvalaizerio nustatymus.

  3D garsas: įjungia arba išjungia trimatį garsą.

  Vizualizacija: pakeičia peržiūros animaciją.

  Muzikos išvaizda: pasirinkite fono tipą.

  Garsumas: galima pasirinkti garsumo lygį.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.
- **Muzikos spartieji mygtukai**: leidžia peržiūrėti perklausos metu galimų naudoti mygtukų funkcijas.

Grojaraščio atidarymas

Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [Aukštyn].

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Groti su**: pasirinkite garso išvesties režimą, **Telefonas** arba **Garso/vaizdo įrašų laisvų rankų įranga**. Jeigu pasirinkote **Garso/vaizdo įrašų laisvų rankų įranga**, galite naudoti „Bluetooth“ ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.

Galite pabandyti prisijungti prie „Bluetooth“ iš ausinių. Tai atlikus, telefonas veikia laukimo režimu.

- **Pridėti muziką iš**: įtraukia failus į grojaraštį.
- **Pereiti prie albumų sąrašo**: atidaro albumo sąrašą.
- **Eiti į**: perkelia pasirinktą failą į kitą muzikos albumą.
- **Kopijuoti į**: kopijuoja pasirinktą failą į kitą muzikos aplanką.
- **Keisti tvarką**: perkelia pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš grojaraščio.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Balso įrašymas *(3.2 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso įrašai. Balso įrašai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Balso įrašo įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [*i*].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [*i*].
3. Baigę įrašinėti, paspauskite <**Įrašyti**> arba [Žemyn]. Balso įrašas automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Paspauskite [*i*] norėdami peržiūrėti balso įrašus arba [Aukštyn], jei norite įrašyti naują įrašą.

Balso įrašo išklausymas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Eiti prie balsų sąrašo**.
2. Pasirinkite balso įrašą. Galite savo įrašą perklausyti.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereina įrašu atgal.
Dešinėn	Pereina įrašu pirmyn.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Balso įrašymo pasirinkčių naudojimas

Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Įrašyti**: įrašyti naują balso įrašą.
- **Eiti prie balsų sąrašo**: peržiūrėti balso įrašų sąrašą.
- **Nustatymai**: galite pakeisti įrašymo nustatymus balso įrašymui:

  Įrašymo laikas: galima pasirinkti įrašymo laiką.

  - **1 val.**: įrašo iki 1 val. trukmės balso įrašą.

  - **MMS riba**: įrašo balso įrašą įterpti į MMS žinutę.

  Garsumas: galima pasirinkti garsumo lygį.

  Numatytasis vardas: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

  Vizualizacija: parenka ekvalaizerio vaizdą.

Paveikslėlių redaktorius *(3.3 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami redaguoti savo nuotraukas, naudodami įvairius redagavimo įrankius.

Efekto pritaikymas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
2. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
3. Paspauskite <**Įkrauti**> arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Įkrauti**.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite efektų pasirinktį **Efektai** → efekto parinktį.
5. Paspauskite <**Atlikta**>.
6. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
7. Paspauskite <**Taip**>.
8. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [ ].

Tikslus suderinimas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**Įkrauti**> arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Įkrauti**.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Reguliuoti** → pasirinktį.
   - **Ryškumas**: nustato paveikslėlio ryškumą.
   - **Kontrastas**: nustato paveikslėlio kontrastą.

- **Spalva**: nustato paveikslėlio spalvų derinį.

4. Reguliuokite nuotraukos ryškumą, kontrastą arba spalvų derinį.
5. Paspauskite <**Atlikta**>.
6. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
7. Paspauskite <**Taip**>.
8. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [ ].

Pertvarkymas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**Įkrauti**> arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Įkrauti**.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite pasirinktį **Keisti** → pasirinktį.
   - **Pasukti**: pasuka nuotrauką 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
   - **Apversti**: apverčia nuotrauką.
4. Paspauskite <**Atlikta**>.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
6. Paspauskite <**Taip**>.
7. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [ ].

Vizualių ypatybių pridėjimas

Galite dekoruoti nuotraukas pridėdami rėmelį, paveikslėlį arba pastabą.

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**Įkrauti**> arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Įkrauti**.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įterpti** → ypatybės tipą.
   - **Rėmai**: leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
   - **Emocijos**: prideda emocijos ženklą.
   - **Iliustracija**: prideda paveikslėlį.
4. Pasirinkite elementą.
5. Koreguokite įterpto elemento padėtį ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
7. Paspauskite <**Taip**>.
8. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [ ].

JAVA pasaulis *(3.4 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieit prie numatytųjų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Žaiskite žaidimą

Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žaidimų operacijos gali skirtis.

„Java“ žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą programą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą programą.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie programos ypatybių.
- **Leidimas**: suteikia leidimą paslaugoms, kurioms nustatytas papildomas mokestis, pvz., prieigai prie tinklo ir SMS.
- **Atnaujinti**: atnaujina programą į vėlesnę versiją, išskyrus įdiegtus standartinius žaidimus.
- **Siųsti informaciją SMS**: siunčia URL su programa SMS žinute, išskyrus įdiegtus standartinius žaidimus.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą programoms prie atminties informacijos.
- **Tinklo nustatymai**: galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį programoms, kurioms būtina tinklo prieiga. Galimos tokios pasirinktys:

APN: galima įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

Proxy: pasirinkite, naudoti telefonui, ar ne proxy serverį, leidžiantį naršyti internete.

Proxy serverio nustatymas: tinkina šiuos GPRS tinklo nustatymus:

*Kai pasirinktas proxy serveris, **Įjungti**:*

- **IP adresas**: galima įvesti tinklų sietuvo adresą.
- **Prievadas**: galima įvesti prievado numerį.

*Kai pasirinktas proxy serveris, **Išjungti**:*

- **DNS1**: galima įvesti pirminį adresą.
- **DNS2**: galima įvesti antrinį adresą.

Pasaulinis laikas *(3.5 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu galima sužinoti, koks dabar laikas kitoje pasaulio dalyje.

Rodomas pasaulio laikas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą ( ). Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Norėdami nustatyti kitą laiko juostą, paspauskite [Žemyn] norėdami judėti toliau ( ).
3. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], išsirinkite pageidaujamą miestą.
4. Paspauskite [ ], jei norite įrašyti laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [ ] ir patikrinkite norimą (-as) laiko juostą (-as).
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvas *(3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo jūsų garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Pasirinkite žadintuvo funkciją.
   - **Žadintuvas**: įjungia signalą.
   - **Žadinimo laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: nustatykite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Dienos signalas**: patikrina dienas, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvo išjungimas

- Kai žadintuvas suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <**Gerai**> arba [ ]. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Gerai**> ir [ ], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.

2. Pasirinkite **Išjungta** eilutėje **Žadintuvas**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimo** → **įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Skaičiuotuvas *(3.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Spausdami <**.()**> įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelį.
   - Paspauskite [*] arba [#], kad perkeltumėte žymeklį.
2. Įveskite jūsų skaičiavimo operaciją spausdami Naršymo mygtukus.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [*i*] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo žingsnio norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis *(3.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

Atlikti perskaičiavimą

1. Pasirinkite norimą keitiklio tipą.
2. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
   - Spausdami [*], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

Keitiklio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Išvalyti**: išvalo esamas reikšmes.
- **Atšaukti**: atšaukia perskaičiavimą.

- **Valiutų kursai**: redaguoja valiutų kursų sąrašą.

Laikmatis *(3.9 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [ ].

Laikmačio išjungimas

- Paspauskite bet kurį mygtuką norėdami sustabdyti skambantį laikmatį.
- Laikmačio ekrane paspauskite [ ], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.0 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [ ].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [ ]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.
3. Norėdami išvalyti chronometrą, spauskite <**Nustat.**>.

SIM-AT *(3. ✳ meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Naršyklė *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis puslapis *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Telefonui veikiant laukimo režimu galite taip pat paspausti [ ].

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	< > arba [ ].
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**> arba [**C**].
grįžti į pagrindinį puslapį	ir palaikykite [**C**].

Naršyklės meniu pasirinkčių naudojimas

1. Pasirinkite arba paspauskite [ ].
2. Pasirinkite vieną iš šių naršyklės pasirinkčių:
   - **Atgal**: grįžti į ankstesnį puslapį.
   - **Į pradžią**: grįžta į pagrindinį puslapį.
   - **Išeiti**: galima išeiti iš interneto naršyklės.
   - **Kartotinis įkėlimas**: atnaujina esamą puslapį.
   - **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą.
   - **Apie ...**: galima prieiti prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją ir autorių teises.

Interneto puslapių pasirinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite [ ], kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Eiti į URL**: galima ranka įvesti URL adresą.

- **Žymekliai**: persijungia į meniu **Žymekliai**.
- **Žinutės**: patikrinkite žinutes, saugomas aplanke **Mano pranešimai**. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują žinutę.
- **Failų tvarkyklė**: perjungti į **Failų tvarkyklė** meniu.

WAP naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] ir uždarykite naršyklę.

Žymekliai *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamo tinklalapio.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą.
4. Paspauskite [ ], kad išsaugotumėte žymeklį.

Prisijungti prie pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymeklio elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį pasiekti susijusį interneto puslapį.

Naudojimasis žymeklio pasirinktimis

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Pradėti**: sujungia su tinklalapiu.
- **Redaguoti**: galima redaguoti žymeklio adresą ir vardą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

Eiti į URL *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie šio tinklalapio.

Valyti talpyklą *(4.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti talpyklą – laikinąją atmintį, kurioje saugomi neseniai peržiūrėti interneto tinklalapiai.

Serverio nustatymai *(4.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas interneto naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymo pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios pasirinktys:

- **Profilio pavadinimas**: galima suteikti pavadinimą serverio profiliui.
- **Pagrindinio tinklapio URL**: galima įvesti savo pagrindinio puslapio adresą.
- **Pareiškėjas**: galima pasirinkti pareiškėją kiekvienam prisijungtų tinklo adresų tipui.
- **Proxy**: galima pasirinkti, naudoti telefoną, ar ne proxy serverį, leidžiantį naršyti internete.
- **GPRS nustatymai**: galima tinkinti šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  Kai pasirinktas proxy serveris, ***Įjungti****:*

  Proxy serverio IP: galima įvesti tinklų sietuvo adresą.

  Proxy serverio prievadas: galima įvesti prievado numerį.

  APN: galima įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

  Kai pasirinktas proxy serveris, ***Išjungti****:*

  DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

  DNS2: galima įvesti antrinį adresą.

  APN: galima įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.
- **GSM nustatymai**: galima tinkinti šiuos GSM tinklo nustatymus:

  Kai nustatytas proxy serveris, ***Įjungti****:*

  Proxy serverio IP: galima įvesti tinklų sietuvo adresą.

  Proxy serverio prievadas: galima įvesti prievado numerį.

  Rinkti numerį: galima įvesti PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: galima pasirinkti duomenų skambučio tipą.

  Kai pasirinktas proxy serveris, ***Išjungti****:*

  DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

  DNS2: įveskite antrinį adresą.

Rinkti numerį: galima įvesti PPP serverio telefono numerį.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: galima pasirinkti duomenų skambučio tipą.

Dabartinis serveris *(4.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami įjungti proxy serverį, kurį jūs nustatėte.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto, daugialypėms ir el. pašto žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių, balso pašto ir transliavimo žinučių funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Pranešimo kūrimas *(5.1 meniu)*

Naudokite šį meniu teksto, daugialypėms ir el. pašto žinutėms kurti ir siųsti.

Tekstinis pranešimas *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, trumpus garso įrašus ir animuotus vaizdus.

1. Įveskite savo žinutę.

   ☑ Didžiausias leistinas trumposios žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių žinutės kūrimo pasirinkčių:
   - **Įterpti**: galima įterpti šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
   - **Pridėti paveikslėlį**/**Pridėti animaciją**/**Pridėti melodiją**: galima pridėti paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.

- **Pridėti**: prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedus.
- **Įrašyti į**: išsaugo žinutę kitame aplanke.
- **Pasirinkti kalbą**: pakeičia kalbą, vartojamą T9 įvesties režime.
- **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.

3. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir išsiųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [ ].

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el.-paštą.

1. Pasirinkite eilutę **Veikėjas**.
2. Įveskite temą ir paspauskite [ ].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo failą.

   - Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
   - Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurie failai negali būti persiųsti.
4. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
5. Įveskite žinutės tekstą.

   Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

   - **Įterpti**: galima įterpti šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
   - **Įrašyti į**: išsaugo žinutę kitame aplanke.
   - **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
   - **Pasirinkti kalbą**: pakeičia kalbą, vartojamą T9 įvesties režime.
6. Baigę paspauskite [ ].
7. Pridėję elementų, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių ir redaguoti žinutę:

- **Redaguoti**: leidžia redaguoti žinutės temą arba tekstą.
- **Peržiūrėti**: parodo, kaip žinutė atrodys gavėjo telefono ekrane.
- **Keisti paveikslėlį**/**Keisti vaizdo įrašą**/**Keisti garsą**: keičia pridėtą elementą.
- **Įrašyti į**: išsaugo žinutę kitame aplanke.
- **Pridėti puslapį**: įtraukia puslapius. Galite pasiekti norimą puslapį spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Ištrinti puslapį**: galima ištrinti pridėtą puslapį.
- **Keisti puslapį**: galima nustatyti puslapio ilgį arba pereiti nuo esamo puslapio prie kito ar ankstesnio puslapio.
- **Pridėti**: galima pridėti vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą arba dokumentų failus, išsaugotus **Kiti failai** aplanke.
- **Pašalinti temą**/**Pašalinti laikmeną**/**Pašalinti garsą**/**Pašalinti pranešimą**/**Pašalinti**: pašalina pridėtą elementą.

8. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite telefono numerį ar el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
10. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [ ].

El. paštas *(5.1.3 meniu)*

Galite siųsti ir gauti el. pašto žinutes su tekstu, garso įrašais ir vaizdais. Norėdami naudotis šia funkcija, turite užsisakyti el. pašto paslaugas ir nustatyti prieigą prie el. pašto ir profilį.

▶ psl. 64

1. Pasirinkite eilutę **Veikėjas**.
2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [ ].
3. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
4. Įveskite el. laiško tekstą.

   Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:
   - **Įterpti**: galima įterpti šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
   - **Įrašyti į**: išsaugo el. laišką kitame aplanke.
   - **Pasirinkti kalbą**: pakeičia kalbą, vartojamą T9 įvesties režime.
5. Baigę paspauskite [ ].

6. Pasirinkite **Failo prijungimas** ir pasirinkite vieną iš šių failų prijungimo pasirinkčių:
   - **Įtraukti paveikslėlį/Įtraukti vaizdo įrašus/Įtraukti garsus/Įtraukti muzikos įrašą**: galima pridėti objektų, saugomų telefono atmintyje.

     Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

   - **Pridėti kitus failus**: prideda dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
   - **Pridėti iš atminties kortelės**: pridėti failus, išsaugotus atminties kortelėje.
   - **Pridėti**: galima pridėti vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
7. Pridėję elementų, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių ir redaguoti el. laišką:
   - **Redaguoti**: galima redaguoti temą arba tekstą.
   - **Pašalinti temą/Pašalinti pranešimą**: ištrina temą arba tekstą.
   - **Pašalinti**: ištrina pasirinktą priedą arba visus priedus.
   - **Pašalinti visus priedus**: pašalina visus priedus.
8. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [ ].

Mano pranešimai *(5.2 meniu)*

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. laiškus.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS
- MMS
- MMS notifikacijos

- Naujienų žinutės

Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

SMS žinutės

- **Atsakymo būdas**: atsako siuntėjui SMS arba MMS.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina žinutę.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.

MMS notifikacijos / MMS žinutės

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš serverio.
- **Atsakyti SMS**: galite išsiųsti atsakomąją SMS žinutę.
- **Atsakyti MMS**: siųsti atsakomąją žinutę siuntėjui ar visiems gavėjams per MMS.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina žinutę.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el.-pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Išsamiai**: galima peržiūrėti žinutės ypatybes.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.

- **Trinti**: ištrina žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

Ataskaitos apie pristatymą

- **Trinti**: ištrina ataskaitą.

Konfigūravimo pranešimai

- **Idiegti**: telefono žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Trinti**: ištrina žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.

Juodraštis *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Kai pasirenkate SMS arba el. laišką, atsidaro Redagavimo režimas, todėl galite redaguoti ir/arba siųsti žinutę.

Kai pasirenkate MMS žinutę, atsidaro Peržiūros režimas kaip žinutė iš Gautų sąrašo. Jei norite redaguoti MMS žinutę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti**.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atidaryti failą**: galima atidaryti pasirinktą failą.
- **Įrašyti failą**: galima įrašyti pasirinktą failą.
- **Siųsti dar kartą**: pakartoja žinutės siuntimą.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina žinutę.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai**: galima peržiūrėti žinutės ypatybes.

Išsiųstų dėžutė *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos sėkmingai jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atidaryti failą**: galima atidaryti pasirinktą failą.
- **Įrašyti failą**: galima įrašyti pasirinktą failą.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinti pasirinktą žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai**: galima peržiūrėti žinutės ypatybes.

El. pašto dėžutė *(5.2.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomi gauti el. laiškai.

El. pašto peržiūra

1. Paspauskite <**Rinktis**>, kai pasirodys užrašas **Patikrinti naujus laiškus**, kad iš serverio gautumėte naujus el. laiškus. Telefonas tikrina, ar gauta naujų el. laiškų, ir gautuosius iškelia.

   Šios piktogramos, nurodančios laiško būseną, gali pasirodyti laiškų sąraše:

   - Gauti iš serverio
   - Susigrąžinti
   - Nesusigrąžinti

   ☑ Piktograma ! šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

2. Pasirinkite el. pašto žinutę arba antraštę.
3. Paspauskite [Garsumas] norėdami matyti kitus puslapius el. laiške.

   Paspauskite ir laikykite nuspaudę [Garsumas] norėdami slinkti į ankstesnį ar kitą el. laiško puslapį.
4. Paspauskite [*] arba [#] norėdami matyti kitą ar ankstesnį el. laišką.

Naudojimasis el. pašto pasirinktimis

Peržiūrėdami el. žinutes arba antraštę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atnaujinti**: galite susigrąžinti iš el. pašto serverio el. pašto turinį.

- **Atidaryti failą**: galima atidaryti pasirinktą failą.
- **Įrašyti failą**: galima įrašyti pasirinktą failą.
- **Atsakyti**: siųsti atsakomąją žinutę siuntėjui ar visiems gavėjams.
- **Į priekį**: persiunčia el.laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina el. pašto žinutes iš telefono atminties arba ir iš telefono atminties, ir iš el. pašto serverio.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prideda siuntėjo el. pašto adresą ar temas prie Blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus ir telefono numerius.
- **Iškirpti priedą**: išsaugo pasirinktą priedą arba visus priedus iš el. pašto jūsų telefono atmintyje.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdina el. laiško informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Apsauga**: neleidžia ištrinti el. laiškų.
- **Išsamiai**: prieina prie el. pašto ypatybių.

Mano aplankas *(5.2.6 meniu)*

Naudokite šį meniu rodyti žinutėms, kurios yra šiame aplanke, naudodami **Eiti į mano aplanką** pasirinktį, kol rodomas žinučių sąrašas.

Šablonai *(5.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus ir jais naudotis.

Teksto šablonas *(5.3.1 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite [ ].

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: galima redaguoti šabloną.
- **Siųsti žinutę**: galima kurti ir siųsti naują žinutę.

- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną.

MMS šablonas *(5.3.2 meniu)*

Jūs galite prieiti prie numatytųjų MMS šablonų arba tų, kuriuos įrašėte, ir galite naudoti kurdami MMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti**.
2. Sukurkite norimą šabloną, kai kuriate MMS žinutę.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti į** → **Šablonai**.

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra**: atidaro pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: galima kurti ir siųsti naują žinutę.
- **Redaguoti**: galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Kurti**: prideda naują šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus. Negalite ištrinti iš anksto sukurtų šablonų.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių tipe.

1. Paspauskite [ ], kad būtų pasirinkti norimi žinučių aplankai.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Tekstinis pranešimas *(5.5.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustato pasirinktis SMS žinutei siųsti:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Galiojimo laikotarpis: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

Žinutės tipas: galima nustatyti numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Paslaugų centras: galite išsaugoti atmintyje arba pakeisti jūsų SMS pranešimų centro numerį.

- **Blokuoti numerį**: galima įvesti Blokuotųjų numerių sąrašą, jei norite atmesti SMS žinutes iš specifinių telefono numerių.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Adresas slepiamas: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Perskaityti atsakymą: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą, būtų gautas atsakymas apie tai.

  Pirmenybė: galima nustatyti jūsų žinučių pirmenybės lygį.

  Galiojimo data: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymas po to: galima pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  Dydžio apribojimas: galima pasirinkti maksimalų priedų dydį, leidžiamą siųsti su žinutėmis.

- **Gauti nustatymus**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis:

  Anonimiškas atmetimas: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Reklama leidžiama: priima reklamines žinutes.

  Pranešimai leisti: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Namų zonos priėmimas: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate savame tinkle.

  Tarptinklinio ryšio signalas: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

  Signalui per savą arba užsienio tinklą taikomos tokios pasirinktys:

  - **Automatinis**: telefonas automatiškai iš serverio atsiunčia naujas žinutes.

- **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.
- **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Jei norite rankiniu būdu išsikelti naujas žinutes, naudokitės funkcija **Atnaujinti**.

• **MMS tipai**: galima nustatyti MMS tipą ir pasirinkti vieną naudotiną.

Dabartinis serveris: pasirinkite profilį.

Serverio nustatymai: galima konfigūruoti MMS profilius naudojant skirtingus MMS serverius:

- **Profilio pavadinimas**: galima pavadinti MMS profilį.
- **Serverio URL**: galima įvesti savo MMS serverio adresą.
- **Proxy**: galima prisijungti prie GPRS tinklo naudojant proxy serverį.
- **GPRS nustatymai**: tinkinkite nustatymus, reikalingus prisijungti prie GPRS tinklo.

Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:

IP adresas: galima įvesti tinklų sietuvo adresą.

Prievadas: galima įvesti prievado numerį.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:

DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

DNS2: įveskite antrinį adresą.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

- **Versija**: galima pasirinkti esamą OMA versiją ir maksimalų siunčiamų arba gaunamų žinučių dydį.

☑ Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, maksimali riba gali būti 295 KB. Tokiu atveju, bandykite pakeisti nustatymą į 100 KB.

• **Blokuoti numerį**: nustatykite blokuojamų telefonų numerių, iš kurių siunčiamos MMS žinutės, sąrašą.

El. paštas *(5.5.3 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti el. -laiškų nustatymus.

☑ Negalite keisti el.-pašto profilio nustatymų, kai el.-laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siųsti nustatymus**: galima nustatyti el. laiškų siuntimo nustatymus:

  Siųsti kopiją sau: galima siųsti el. laiško kopiją savo el. -pašto adresu.

  Pristatymo patvirtinimas: galima nustatyti tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

  Patvirtinti perskaitytą: siunčia pareikalavimą, kad išsiuntus el. laišką būtų gautas atsakymas apie jo perskaitymą.

  Pirmenybė: galima nustatyti el. laiškų pirmenybės lygį.

  Pridėti parašą: galima pridėti savo vardą, telefono numerį, paprastą priminimą prie el. laiškų.

  Redaguoti vardą: galima redaguoti vardą savo paraše.

  Redaguoti telefono numerį: galima redaguoti telefono numerį savo paraše.

  Redaguoti pastabą: galima redaguoti žymelių eilutę savo paraše.
- **Gauti nustatymus**: galima nustatyti šias pasirinktis el. laiškams gauti:

  Patikrinti intervalą: nustato, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. laiškų.

  Jei pasirinkote **Nenaudojama**, galite pasinaudoti funkcija Patikrinti naujus laiškus ir patikrinti el.-paštą rankiniu būdu.

  Perskaityti atsakymą: nustato, ar telefonas siunčia ar ne parengtą gautų el. laiškų atsakymą. Jei pasirinkote **Paskelbti**, telefonas užklausia apie tai, ar turite išsiųsti parengtą atsakymą.

  Rasti pasirinktis: nustato, ar telefonu gaunamos tik el. laiškų antraštės, ar antraštės ir laiškų turinys.

  Trinti pasirinktį: galima nustatytikite, ar el. -laiškai turi būti trinami iškart ar kai kitą kartą prisijungiate prie serverio.

  Atmesti, jei baigta: nustato maksimalų gaunamų el.-laiškų dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie yra didesni nei numatyto dydžio.

  Palikti pranešimo kopiją serveryje: palieka serveryje atsiųstų el. laiškų kopijas.
- **El. pašto abonentas**: galima sukurti el. pašto abonentą ir pasirinkti naudotiną:

  Esamas abonentas: galima pasirinkti abonentą.

Prieigos nustatymai: galima sukonfigūruoti el. pašto prieigas, naudojantis skirtingais el. pašto serveriais. Nustatykite kiekvieno abonento pasirinktis:

- **Naudojama**: galima pasirinkti šią pasirinktį naudoti abonentą ir, kad abonentas būtų rodomas **El. pašto dėžutėje**.
- **Abonento pavadinimas**: reikia įvesti pasirinkto abonento pavadinimą.
- **Vartotojo vardas**: reikia įvesti vartotojo vardą.
- **El. pašto adresas**: reikia įvesti savo el.-pašto adresą.
- **Atsakyti šiuo adresu**: galima įvesti el. pašto adresą, kuriuo gavėjas turės išsiųsti jums atsakymą.
- **Vartotojo ID**: galima įvesti savo el. pašto ID.
- **Slaptažodis**: galima įvesti savo el. pašto prieigos slaptažodį.
- **SMTP serveris**: reikia įvesti siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **SMTP prievadas**: reikia įvesti SMTP prievado numerį.
- **Protokolo tipas**: galima pasirinkti el. laiškų gavimo serverio protokolą. Likusiosios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **POP3***:

- **POP3 serveris**: reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **POP3 prievadas**: reikia įvesti POP3 prievado numerį.
- **APOP registracija**: galima prisijungti prie serverio naudojantis APOP registracijos schema, kai pasirinktas šis variantas.
- **Saugus ryšys**: galima naudoti saugos režimą el. pašto paslaugai.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **IMAP4***:

- **IMAP4 serveris**: reikia įvesti savo el.-pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas**: reikia įvesti IMAP4 prievado numerį.
- **Įtraukti priedus**: reikia pasirinkti šį variantą, kad būtų galima gauti el. laiškus su priedais.
- **Daugiausia iškviestų el. laiškų**: nustato, kiek antraščių norima atnaujinti iš serverio.
- **Saugus ryšys**: galima naudoti saugos režimą el. pašto paslaugai.

- **El. pašto profilis**: galima sukurti el. pašto profilį ir pasirinkti naudotiną.

  Dabartinis serveris: galima pasirinkti profilį.

  Serverio nustatymai: galima sukonfigūruoti el. pašto profilius, naudojantis skirtingais el. pašto serveriais. Nustatykite kiekvieno profilio pasirinktis:

  - **Profilio pavadinimas**: galima įvesti dabartinio el.- pašto profilio pavadinimą.
  - **APN**: galima įvesti priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
  - **Registravimosi ID**: galima įvesti vartotojo ID.
  - **Slaptažodis**: galima įvesti slaptažodį.
  - **DNS1**: galima įvesti pirminį adresą.
  - **DNS2**: galima įvesti antrinį adresą.
- **Blokuoti sąrašą**: nurodo atmetamų el. laiškų adresus arba temas.

Naujienų žinutė *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Priimti**: galima nustatyti, kaip norima gauti naujienų žinutes.
- **Paslaugų centras**: įveskite serverio, iš kurio bus siunčiamos naujienų žinutės, adresą.

Tinklo pranešimai *(5.6 meniu)*

Tinklo pranešimų (CB) paslauga siunčia pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orų arba eismo sąlygas.

Šis meniu naudojamas tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymams keisti.

- **Skaityti**: atidaro gautas žinutes.

  Dėžutė **Esamos žinutės** saugo tinklo pranešimus tol, kol išjungiate telefoną.

  Dėžutė **Įrašytos žinutės** saugo tinklo pranešimus neribotą laiką. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**, jei norite įrašyti žinutes į aplanką **Įrašytos žinutės**, kai gaunamas pranešimas apie žinutę.
- **Priimti**: įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo funkciją.
- **Kanalas**: galima nurodyti kanalus, iš kurių gaunate tinklo pranešimus.

- **Kalba**: galima pasirinkti tinklo pranešimų kalbą.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būsena *(5.7 meniu)*

Šiame meniu galite peržiūrėti, tekstinių, daugialypių, el. laiškų ir naujų puslapių žinučių atminties būseną.

Failų tvarkyklė *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkyklė** suteikia prieigą prie paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso bei kitų failų, saugomų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė**.

☑ Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate su MMS žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo.

Vaizdai *(6.1 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų nufotografuotas nuotraukas ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdus.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimas

Paveikslėlius galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko paveikslėlius demonstruojant paeiliui.

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Nustatykite laiko intervalą. Skaidrių demonstravimas pradedamas.
4. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Sąrašas**: grįžta į paveikslėlių sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustato šį failą kaip užsklandą arba skambintojo vaizdą Telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: redaguoja paveikslėlį ir įrašo jį kaip kitą failą.
- **Eiti į**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę**: kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Skaidrių demonstravimas**: galima nustatyti visus paveikslėlius rodyti kaip skaidres.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Spausdinti per**: galima spausdinti failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Vaizdo įrašai *(6.2 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.

☑ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., garso įrašymo įrenginiais, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Aukštyn	Grojaraščio atidarymas.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereina failu atgal.
Garsumas	Reguliuoja garsumą.

Mygtukas	Funkcija
Žemyn	Sustabdo įrašą.

Po įrašų perklausos, paspauskite <> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Groti**: paleidžia failą.
- **Siuntimo būdas**: galima siųsti pasirinktą failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip skambintojo ID**: galima nustatyti failą kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Eiti į**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę**: kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrina failą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės pasirinktu failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Muzika *(6.3 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus arba iš jūsų kompiuterio perkeltus MP3 failus.

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite failą. Atidaromas MP3 grotuvas. ▶ psl. 39

Garsai *(6.4 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus balso priminimus.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso įrašus žr. **Balso įrašymas**. ▶ psl. 41

Grojant muzikos įrašui, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Sąrašas**: galima grįžti į garsų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: galima siųsti pasirinktą failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.

- **Nustatyti kaip**: nustato failą kaip jūsų skambėjimo toną, skambėjimo toną Telefonų knygos įrašui arba žadintuvo melodiją.
- **Eiti į**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę**: kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrina failą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Kiti failai *(6.5 meniu)*

Naudokite šį meniu netrukdomai peržiūrėti įvairius failus ir tuos, kurie saugomi telefono atmintyje arba atminties kortelėje. Priimtini failo formatai: „Microsoft Word“, „Adobe PDF“, paprastas tekstas ir pan.

Failo peržiūra

1. Pasirinkite failų aplanką.
2. Pasirinkite failą. Atidaroma failo peržiūros programa „Piscel File Viewer“.

☑ • Priklausomai nuo failo dydžio arba atminties galimybių, „Picsel File Viewer“ kai kurių failų gali tinkamai neatidaryti.
• Jei faile yra kalbų, nepalaikomų „Picsel File Viewer“, dokumento turinys nebus parodytas tinkamai.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukai	Funkcija
Garsumas	Padidina arba sumažina vaizdą.
Aukštyn / Žemyn	Slenka per puslapius.
Kairėn / Dešinėn	Pereina per puslapį.
i	Dokumentas nustatomas atitikti puslapio dydį.
1	Pakeičia perėjimo režimą.
2	Grįžta į pirmą puslapį.
4	Grįžta į ankstesnį puslapį.

Mygtukai	Funkcija
5	Pasuka puslapį.
6	Pereina į kitą puslapį.
7	Pakeičia peržiūros režimą į režimą per ekrano plotį.
8	Grįžta į paskutinį puslapį.
9	Pakeičia peržiūros režimą į režimą per ekrano aukštį.
*	Pakeičia peržiūros režimą.
#	Paslepia arba rodo nuorodų įrankių juostą režimu per visą ekraną.

Naudojimasis dokumentų pasirinktimis

Peržiūrėdami dokumentą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Įprastas ekrano vaizdas**/**Per visą ekraną**: keičia peržiūros režimą.
- **Mastelio keitimas**: didina ar mažina mastelį.
- **Pritaikyti**: leidžia pritaikyti dokumentą, kad jis būtų puslapio dydžio, per ekrano plotį arba aukštį.
- **Atidaryti**: leidžia pereiti į kitą dokumento puslapį.
- **Pasukti**: pasuka dokumentą.
- **Panoraminis ekrano vaizdas**/**Įprastas panoraminis vaizdas**: leidžia pakeisti perėjimo režimą per ekraną arba per nustatytus vaizdo elementus.
- **Rodyti valdymo juostą**/**Slėpti valdymo juostą**: paslepia arba rodo nuorodų įrankių juostą režimu per visą ekraną.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Perkelti į kortelę**/**Eiti į**: failą galima perkelti į atminties kortelę arba į telefono atmintį.
- **Kopijuoti į kortelę**/**Kopijuoti į**: failą galima kopijuoti į atminties kortelę arba į telefono atmintį.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Spausdinti per**: galima spausdinti failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB.

- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Atminties kortelė *(6.6 meniu)*

Naudokite meniu prieiti prie atminties kortelėje saugomų failų. Šis meniu rodomas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.

Atminties būsena *(6.7 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek iš viso atminties užima daugialypės terpės elementai ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai.

Kalendorius *(7 meniu)*

Kalendoriaus funkcija leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Mėnesio peržiūra *(7.1 meniu)*

Naudokite šį meniu peržiūrėti savo mėnesio tvarkaraštį.

Kalendoriaus tinkinimas

Kai įjungsite meniu **Mėnesio peržiūra**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta žaliu langeliu.

Dienos pasirinkimas

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [Garsumas] ir pereikite per mėnesį.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūros režimas**: pakeičia kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Sukurti**: prideda naują elementą. ▶ Kitas skyrius
- **Atidaryti**: galima pasirinkti šiandienos datą arba įvesti konkrečią datą.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuoja elementus pagal jų tipą.
- **Trinti**: ištrinkite kalendoriuje saugomus įrašus, naudodamiesi įvairiomis trynimo pasirinktimis.

- **Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama**: galima eiti į įvykius, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos.

Elemento sukūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti tvarkaraščio elementus, progas ir atliktinus darbus. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną elementą.

Naujo suplanuoto ar bendro elemento įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis** arba **Įvairūs**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Veikėjas**: įveda elemento temą.
   - **Išsamiai**: įveda papildomą informaciją apie įvykį.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveda įvykio pradžios datą ir laiką.
   - **Iki pietų/Po pietų**: leidžia pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveda įvykio pabaigos datą ir laiką.
   - **Iki pietų/Po pietų**: galima pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Vieta**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) galima įvesti informaciją apie įvykio vietą.
   - **Žadintuvas**: galima pasirinkti įvykio pranešimo signalą.
   - **prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
   - **Pakartoti**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) galima nustatyti įvykį kaip pakartotinį.
   - **iki**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) galima nustatyti įvykį kaip pakartotinį ir pasirinkite kartojimo pabaigos laiką.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir išsaugokite elementą.

Naujos sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: įveda informaciją apie sukaktį.
   - **Data**: įveda datą.

- **Žadintuvas**: nustato žadintuvą šiai sukakčiai.
- **prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie sukaktį.
- **Žadinimo laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
- **Iki pietų/Po pietų**: galima pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
- **Pakartoti kas metus**: nustato telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.

4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite sukaktį.

Atliktinų darbų įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Užduotis**: įveda informaciją apie šį darbą.
   - **Pradžios data**: įveda pradžios datą.
   - **Terminas**: įveda pabaigos datą.
   - **Pirmenybė**: galima pasirinkti pirmenybės lygį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite atliktiną darbą.

Elemento peržiūra

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- Tvarkaraštyje numatytas įvykis
- Sukaktys
- Atliktinas darbas
- Įvairūs

Prieiga prie elemento

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Pasirinkčių naudojimas

Peržiūrinėdami įrašą paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: redaguojamas elementas.
- **Sukurti**: įtraukiamas naujas elementas.
- **Siuntimo būdas**: siunčia elementą SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.

- **Peržiūros režimas**: pakeičia kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Atlikta**/**Anuliuota**: galima pakeisti pasirinkto atliktino darbo būseną.
- **Trinti**: ištrina elementą.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdina informaciją apie įvykį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

Savaitės peržiūra *(7.2 meniu)*

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės elementus. Tvarkaraštyje esantis langelis reiškia, kad yra informacijos apie įvykį. Mėlyni langeliai nurodo suplanuotus įvykius, žali – įvairius kitus įvykius.

Pasirinkite langelį, kuriame yra pageidaujamas įvykis.

Dienos peržiūra *(7.3 meniu)*

Galite peržiūrėti pasirinktos datos elementus.

Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis. Galite matyti iki sukakties likusias dienas.

Priklausomai nuo įvykio tipo ir būklės, pasirodys šios piktogramos:

- Žadintuvo nustatymas
- Kartotinis elementas
- Užbaigtas atliktinas darbas
- Atlikimo pirmenybė (raudona: aukšta, mėlyna: normalus, pilka: žema)

Kamera *(8 meniu)*

Jūsų telefono vidiniu kameros moduliu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera**.

- Nefotografuokite žmonių be jų sutikimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur naudotis kameromis neleidžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galėtumėte pažeisti kito asmens privatumą.

Fotografuoti *(8.1 meniu)*

Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

☑ Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas

1. Įėjus į meniu **Fotografuoti**, įjunkite kamerą ir fotografavimo režimą.
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <[image_ref id="1" box="0.214,0.418,0.240,0.444" />>, jei norite prieiti prie kameros pasirinkčių. ▶ Kitas skyrius
   - Kameros nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ psl. 75
3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [*i*]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<**Variant.**>. ▶ psl. 76
ištrinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<**Atgal**> arba [*i*].

Kameros naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <[image_ref id="2" box="0.214,0.418,0.240,0.444" />>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Įrašyti vaizdo įrašą**: perjungia į įrašymo režimą.
- **Fotografavimo režimas**: galima fotografuoti šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuoja normaliu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar kamera turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

  Keli iš karto: fotografuoja vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti norimą nuotraukų skaičių.

  Mozaikinis kadras: leidžia nufotografuoti kelias nuotraukas ir jas įrašyti kaip vieną kadrą. Jūs galite pasirinkti maketą.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Rėmai**: leidžia parinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: nustato fotografavimo delsą.
- **Atidaryti nuotraukas**: prieina prie aplanko **Nuotraukos**.
- **Nustatymai**: pakeičia numatytuosius fotografavimo nustatymus.

Funkcija: galima pakeisti šiuos nustatymus:

- **Dydis**: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.
- **Kokybė**: galima pasirinkti vaizdo kokybę.
- **Peržiūrėti ieškiklį**: galite pasirinkti peržiūros režimą.
- **Vaizdų programos**: galima nustatyti, naudoti ar ne fotografavimo naktį režimą.
- **Matavimo išlaikymas**: galima pasirinkti vaizdo išlaikymo režimą priklausomai nuo vaizdo specifinės srities.
- **Baltos spalvos balansas**: galima reguliuoti nuotraukos spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę nuotraukos aplinką.
- **ISO**: pakeičia ISO nustatymą, kuriuo reguliuojamas jūsų kameros jautrumas. Jei mažas apšvietimas, padidinkite ISO skaičių. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greičiau suveikia kameros užraktas ir tuo jautriau kamera reaguoja į šviesą. Turėkite omenyje, kad didesnio ISO skaičiaus vaizdas gali būti kiek iškraipytas.

Nustatymas: galima pakeisti šiuos kameros nustatymus:

- **Užrakto garsas**: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką.
- **Mastelio keitimo garsas**: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.
- **Ryškumo garsas**: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.
- **Numatytasis vardas**: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

• **Vaizdo kameros spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas fotografavimo režimu.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Kai įjungtas fotografavimo režimas, klaviatūra galite koreguoti kameros nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Pagarsinti	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
Patylinti	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą.
1	Persijungia į Įrašymo režimą. ▶ psl. 77

Mygtukas	Funkcija
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia baltumo balanso nustatymus.
7	Leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Pakeičia ISO nustatymą.
0	Galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**. ▶ psl. 65
#	Pakeičia peržiūros režimą.

Naudojimasis nuotraukų pasirinktimis

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Kitą**: grįžta į fotografavimo režimą.
- **Peržiūra**: suteikia prieigą prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: galima redaguoti vaizdą su vaizdų redaktoriumi. ▶ psl. 42
- **Trinti**: ištrina failą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Atidaryti nuotraukas**: prieina prie aplanko **Nuotraukos**.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės pasirinktu failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Spausdinti per**: galima spausdinti failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Įrašyti vaizdo įrašą *(8.2 meniu)*

Tai, kas matyti kameros ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

Filmavimas

1. Įėjus į meniu **Įrašyti vaizdo įrašą**, įjunkite kamerą ir įrašymo režimą.
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie kameros pasirinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Kameros nustatymams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ psl. 78
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [*i*].
4. Paspauskite <> norėdami sustabdyti įrašinėjimą. Nufilmuota medžiaga išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūri vaizdo įrašą	[*i*].
naudokite vaizdo įrašų pasirinktis	<>. ▶ psl. 79
ištrinti vaizdo įrašą.	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	<>.

Kameros pasirinkčių naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: perjungia į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsą prieš kamerai pradedant filmuoti.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Nustatymai**: pakeičia šiuos filmavimo nustatymus:

  Įrašymo režimas: galima pasirinkti įrašymo režimą.

  Pasirinkite **Paprastas**, kad įrašytumėte vaizdo įrašą, atitinkantį esamus atminties talpos apribojimus. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant MP4 formatą.

  Pasirinkite **MMS riba**, jei norite įrašyti MMS tinkamą vaizdo įrašą. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant 3GP formatą.

  Dydis: galima pasirinkti rėmelio dydį.

  Kokybė: galima pasirinkti vaizdo kokybę.

  Peržiūrėti ieškiklį: galima pasirinkti peržiūros režimą.

Garso įraš.: galima įjungti arba išjungti garsą.

Baltos spalvos balansas: reguliuoja vaizdo spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę vaizdo įrašo aplinką.

Vaizdų programos: galima nustatyti, naudoti ar ne fotografavimo naktį režimą.

Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

Ryškumo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

Numatytasis vardas: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

- **Vaizdo kameros ir garso įrašymo įrenginio spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti kameros nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Pagarsinti	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
Patylinti	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą.
1	Perjungia į Fotografavimo režimą. ▶ psl. 74
2	Pakeičia rėmelio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia baltumo balanso nustatymus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
0	Galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**. ▶ psl. 66

Mygtukas	Funkcija
#	Pakeičia peržiūros režimą.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Įrašę vaizdo įrašą, paspauskite <>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Įrašyti kitą**: grįžta į įrašymo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku, per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip skambintojo ID**: galima nustatyti failą kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Trinti**: ištrina failą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**.
- **Dalytis su Bluetooth**: bendrai naudokitės failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai**: suteikia prieigą prie failo ypatybių.

Atidaryti nuotraukas *(8.3 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo. ▶ psl. 65

Atidaryti vaizdo įrašus *(8.4 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo. ▶ psl. 66

Nustatymai *(9 meniu)*

Nustatymai meniu leidžia įvairias pasirinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal pageidavimus ir poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.

- **Laikas**: įveda esamą laiką.

- **Namų zona**: nustato namų zonos laiką. Pasirinkite savo laiko juostos miestą. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
- **Iki pietų/Po pietų**: leidžia pasirinkti **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: galima pasirinkti laiko formatą.
- **Nustatyti datą**: įveda šiandienos datą.
- **Datos formatas**: galima nustatyti datos formatą.
- **Savaitės pradžios diena**: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Skaidrių nustatymai *(9.2.3 meniu)*

Naudokite šį meniu rodyti telefono reakcijas, kai jį atidarote atsakydami į skambutį, ir kai uždarote – naudodami funkciją.

- **Aukštyn**: nustatyti, ar atsakant į skambutį atidaryti telefoną ar ne.
- **Žemyn**: nustatyti, ar kai uždarytas telefonas galima naršyti meniu ar ne.

☑ Paspaudę **Žemyn** pasirinkite **Tęsti veikmą**, klaviatūros užrakinimas veikia laukimo režimu.

Nuoroda *(9.2.4 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda.

Funkcijos priskyrimas mygtukui

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinio mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Nuorodos mygtukų parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Keisti**: priskiria arba pakeičia nuorodos mygtuko meniu.

- **Pašalinti**: pašalina nuorodos mygtuko priskyrimą.
- **Pašalinti viską**: pašalina visų nuorodų mygtukų priskirtis.

Garsumo mygtukas *(9.2.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsą arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [Garsumas], kai jums skambinama.

USB nustatymai *(9.2.6 meniu)*

Naudokite šį metodą pasirinkti USB režimą, naudotiną, kai telefonas per USB jungiamas prie kompiuterio arba spausdintuvo.

- **Modemas**: pasirinkite savo telefoną naudoti kaip modemą.
- **Talpioji atmintis**: jei įdėta atminties kortelė, pasirinkite prieigą prie jos.
- **Pictbridge**: pasirinkite prijungti jūsų telefoną prie spausdintuvo, suderinamo su „PictBridge“.

Papildomi nustatymai *(9.2.7 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Atsil. bet kuris**: į skambutį galite atsiliepkite spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus [ ] arba <**Atmesti**>.
- **Balso aiškumas**: pašalinkite šalutinis garsas ir pagerinkite skambučio kokybė, todėl pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo parametrus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Jūs galite keisti ekrano fono paveikslėlį, kuris bus rodomas ekrane.

Pagrindinio meniu stilius *(9.3.2 meniu)*

Galite nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.

Teksto rodymas *(9.3.3 meniu)*

Galite pakeisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.

- **Teksto vieta**: pasirinkite poziciją. Jeigu teksto laukiančiame ekrane matyti nenorite, pasirinkite nustatymą **Išjungta**.
- **Teksto stilius**: galima pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: galima pasirinkti šrifto spalvą.

Išvaizda *(9.3.4 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo fono šablono spalvą.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(9.3.5 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Numerio rinkimo ekranas *(9.3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu, norėdami pasirinkti įvedamų skaičių šrifto tipą, spalvą ir dydį ir rinkimo ekrano fono spalvą.

Kalendorius *(9.3.7 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad laukimo režimu būtų rodomas šio mėnesio kalendorius.

Rodyti skambintojo informaciją *(9.3.8 meniu)*

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir dažniausiai praleistų skambučių informaciją.

TV išvestis *(9.3.9 meniu)*

Šį meniu naudokite TV video sistemai pasirinkti.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šiame meniu pasirinkite priimamų skambučių garsumo lygį ir skambėjimo tipą.

- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimamus skambučius.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite skambučio toną.
- **Garsumas**: pasirinkite skambučio tono garsumą.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Telefonui veikiant laukimo režimu galite sureguliuoti klaviatūros signalo garsumą, naudodamiesi [Garsumas].

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas gaunamų žinučių signalui nustatyti.

- **Melodija**: galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės signalų.
- **Signalo tipas**: nurodykite, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Skaidrės signalas *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi tonai *(9.4.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono signalams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Prisijungimo signalas**: nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Įspėjimai skambinant**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantys signalai**: kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

Apšvietimo nustatymai *(9.5 meniu)*

Šiuo meniu keičiami ekrano apšvietimo nustatymai.

Foninis apšvietimas *(9.5.1 meniu)*

Galite pasirinkti, kaip ilgai turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas veikdamas pritemdymo režimu.

- **Įjungta**: galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdyti**: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.
- **Įkraunant**: nustatykite, ar galite įjungti prietemos režimą telefono įkrovimo metu.

Klaviatūros apšvietimas *(9.5.2 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti telefoną taip, kad klaviatūra būtų užrakinta automatiškai arba ranka.

- **Naudoti bet kada**: klaviatūros apšvietimas visada naudojamas.
- **Naudoti naktį**: klaviatūros apšvietimas naudojamas naktį nuo 17.00 iki 9.00 val.
- **Naudoti pasirinktu laiku**: galima apibrėžti laiko intervalą, kada bus naudojamas klaviatūros apšvietimas.

Tinklo paslaugos *(9.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.6.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo parinktį:
   - **Nukreipti visada**: nukreipkite skambučius.
   - **Užimta**: skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: skambučius nukreipia, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučius nukreipia, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių nukreipimo parinktis.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Paspauskite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, paspauskite **Išjungti** .
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**Rinktis**>.

6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **sek.** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.

Skambučių uždraudimas *(9.6.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo parinktį:
   - **Visi siunčiami**: draudžia siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautiniai**: draudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi gaunami**: draudžia gaunamus skambučius.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: draudžia priimamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių apribojimo nuostatas, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: galima keisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite uždraudžiamų skambučių tipą.
3. Paspauskite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, paspauskite **Išjungti** .
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

Laukiantis skambutis *(9.6.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, paspauskite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(9.6.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų. Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambinančio atpažinimas *(9.6.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio parametro. Jei pasirinkote **Numatyta**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

Balso pašto serveris *(9.6.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto serverio numerį.

- **Prijungti prie balso pašto**: prisijunkite prie balso pašto centro, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso serverio numeris**: įveskite balso pašto centro numerį.

Bangos pasirinkimas *(9.6.7 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų.

Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: Dviejų dažnių GSM 900/1800, GSM 850/1900 ir trijų dažnių GSM 850/900/1800/1900.

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Bluetooth *(9.7 meniu)*

Naudodamiesi „Bluetooth“ funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio matomumo linijoje.

☑
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, gali sumažėti maksimalus veikimo atstumas.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojama daugialypės terpės funkcija, pvz., diktofonas, kamera ir grotuvas arba atvirkščiai.
- Kai kurie prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** turi šias parinktis:

- **Įjungti**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano telefono aptinkamumas**: teikia galimybę kitiems „Bluetooth“ įrenginiams prijungti prie jūsų telefono.
- **Mano telefono pavadinimas**: suteikia jūsų telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš „Bluetooth“ nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

- Stereoausinės
- Kompiuteris
- Nežinomas įrenginys
- Ausinės arba laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys
- Mobilusis telefonas
- PDA
- Spausdintuvas

Piktogramos spalva žymi to įrenginio būklę:

- Pilka – nesusietus įrenginius
- Mėlyna – susietus įrenginius
- Raudona žymi įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvųjų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami prietaisų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Prisijungti**: galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Ieškoti failų**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: galima prieiti prie „Bluetooth“ įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervadinti**: pervardija susietą įrenginį.
- **Įgaliotasis įrenginys**/**Neleisti įrenginio**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: galima pašalinti pasirinktą įrenginį arba visus įrenginius.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra įrašytas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimos pozicijos ir paspauskite mygtuką <**Variant.**>.
4. Pasirinkite funkciją **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.

   Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo esamų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas per „Bluetooth“

Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

Jei neleistinas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, telefonas rodo patvirtinimo pranešimą. Norėdami priimti duomenis, paspauskite <**Taip**>.

Sauga *(9.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN kodo tikrinimas *(9.8.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.8.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Telefono užraktas *(9.8.3 meniu)*

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną ir neleidžia juo naudotis pašaliniams asmenims.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį *(9.8.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti.

Privatumas *(9.8.5 meniu)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – žinutes, medijos ir dokumentų failus.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite užrakintinus objektus.
2. Paspauskite <**Įrašyti**> ir pažymėtus objektus užrakinkite.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Norėdami prieiti prie užrakinto objekto, turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.8.6 meniu)*

SIM kortelės užrakinimo funkcija teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

FDN režimas *(9.8.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dialling Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.8.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Atminties būsena *(9.9 meniu)*

Naudokite šį meniu, jei norite pažiūrėti, kiek atminties išnaudota saugojant duomenis aplankuose: Bendroji atmintis, Žinutės, Failų tvarkyklė, Kalendorius, Telefonų knyga ir JAVA pasaulis.

Nustatyti iš naujo *(9.0 meniu)*

Naudokite šį meniu individualiai iš naujo nustatyti telefono, ekrano, garso ir apšvietimo nustatymus.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite trintiną nustatymų kategorijas.
2. Paspauskite <**Nustat.**> ir pažymėtas kategorijas išvalykite ir paspauskite <**Taip**>.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ psl. 89

VOD nustatymai *(9.✳ meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio. Šis meniu, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti nerodomas.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokios žinutės:

„Įdėkite SIM“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Telefono užraktas“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN kodą“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN kodo tikrinimas**.

„Įveskite PUK kodą“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl SIM kortelė dabar užblokuota. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas „Nėra ryšio“, „Tinklo triktis“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar išjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Senka akumuliator.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi funkcija **Adresatų sąrašas**, patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,700 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.

- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.

- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

Symbols
„Bluetooth“
gavimas, duomenų • 88
nustatymai • 87
siuntimas, duomenų • 88

A
ABC režimas, teksto įvestis • 25
Apšvietimo nustatymai • 83
Atidėjimas, skambutis • 29
Atminties būsena
adresatai • 38
failų tvarkyklė • 70
telefonas • 90
žinutės • 65
Atminties kortelė
įdėjimas • 22
prieiga prie failų • 70
Atsiliepimas
į antrą skambutį • 30
į skambutį • 28
Atsiliepti bet kuriuo mygtuku • 81
Automatinis perrinkimas • 81

B
Balso įrašymas
įrašymas • 41
paleidimas • 41
Balso pašto serveris • 86
Baterijos
įkrovimas • 7

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo) žinutės • 64

Ch
Chronometras • 47

D
Data, nustatyti • 80
Dažnio pasirinkimas • 86
Dokumentų failai • 68
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 65
DTMF tonai, siuntimas • 31

E
Ekranas
foninis apšvietimas, nustatyti • 83
kalba • 80
nustatymai • 81
ryškumas • 82
Ekrano
išdėstymas • 10
piktogramos • 10
Ekrano fonas • 81
El. laiškai
kūrimas / siuntimas • 53
nustatymas • 61
peržiūra • 57
trynimas • 58

F
Failo peržiūra • 68
Failų tvarkyklė • 65
FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 90
Foninis apšvietimas, nustatymas
ekranas • 83
mygtukai • 84
Fono paveikslėlis • 81
Fono spalva • 82

G
Garsai, atsisiųsti • 67
Garso nustatymai • 82
Gauti skambučiai • 32
Gautos žinutės
el. paštas • 57
MMS / SMS • 54
Gautos žinutės, žinutės
el. paštas • 57
MMS / SMS • 54

I
Internetas • 48
Interneto naršyklė
prieiga • 48
žymekliai • 49
Išsiųstų dėžutė, žinutės • 56

Į
Įjungimas / išjungimas
mikrofonas • 30
telefonas • 8
Įrašymas
balso įrašai • 41
vaizdo įrašai • 77

K
Kalba, pasirinkti • 80
Kamera
nuotraukos • 74
vaizdo įrašai • 77
Keitiklis • 46
Klaviatūros signalai
garsumas • 83
pasirinkimas • 82
siuntimas / išjungimas • 30
Konferencinis pokalbis • 31

L
Laikas, nustatyti • 79
Laikmatis • 47
Laukiantis skambutis • 85

M
Maitinimas įjungtas/išjungtas • 83
Meniu stilius • 81
Minutės signalas • 83
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 52
nustatymas • 60
peržiūra • 54
trynimas • 55
Muzika, atsisiųsta • 67
Muzikos grotuvas • 38

N
Naršyklė, interneto • 48
Naujienų žinutės • 55, 64
Neatsakyti skambučiai • 32
Nukreipti, skambučiai • 84
Numerių
išsaugojimas • 35
paieška • 34
Nuoroda • 80
Nuotraukos
fotografavimas • 73
peržiūra • 65
redagavimas • 42
Nustatyti
ekraną • 10
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 8
piktogramas • 10
Nustatyti telefoną • 90

P
Pagalbos skambučiai • 96
Pasaulio laikas • 44
Paskutinis numeris, perrinkimas • 28
Pasveikinimas • 80
Paveikslėliai, atsisiųsti • 65
Paveikslėlių redaktorius • 42
Perrinkimas
automatinis • 81
rankiniu būdu • 28
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 89
PIN2 kodas, keisti • 90
Pokalbio trukmė • 33
Prisijungimo signalas • 83
Privatumas • 89
Problemos, spręsti • 91

R
Rinkimo ekranas, nustatyti • 82
Rinkti numeriai • 32

S
Sauga, skambučiai • 89
Saugos
informacija • 93
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 93
Senkančios
baterijos indikatorius • 8
Senkančios baterijos indikatorius • 8
SIM kortelė
užrakinimas • 89
SIM kortelės
įdėjimas • 7
Simboliai, įvedimas • 25
Siunčiamos žinutės, žinutės • 56
Skaičiuotuvas • 46
Skaidrės nustatymas • 80
Skaidrės signalas • 83
Skamb. grupė • 36

Skambėjimo tonas
priimami skambučiai • 82
žinutės • 83
Skambinančio atpažinimas • 86
Skambučiai
atidėjimas • 29
atmetimas • 28
atsiliepimas • 28
laukiantys • 85
nukreipimas • 84
perrinkimas • 28
skambinimas • 27
uždraudimas • 85
Skambučių įrašai
gauti • 32
neatsakyti • 32
rinkti • 32
Skambučių kainos • 33
Slaptažodis
skambučių uždraudimas • 85
telefonas • 89
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 51
nustatymas • 59
peržiūra • 55
trynimas • 55
Spartusis rinkimas • 36
Sveikatos ir saugos • 93

Š
Šablonai, žinutė • 58

T
Tarptautiniai skambučiai • 27
Tarptinklinis ryšys • 85
Tekstas, įvedimas • 25
Teksto įvesties režimas, keitimas • 25
Telefonas
nustatyti iš naujo • 90
slaptažodis • 89
užrakinimas • 89
Telefono
priežiūra • 97
Telefonų knyga
paieška • 34
pasirinktys • 34
pridėjimas • 35
redagavimas • 34
spartusis rinkimas • 36
trynimas • 38
valdymas • 38
Tinklo dažnis, pasirinkti • 86
Tinklo pasirinkimas • 85
Tinklo paslaugos • 84
Tylusis režimas
įvedimas • 13
nustatymas • 83
Transliavimo žinutės • 64
Trynimas
adresatai • 38
el. paštas • 58, 59
įvykiai • 73
MMS • 55, 56, 59
skambučių įrašai • 33
SMS • 55, 56, 59
TV išjungta • 23
TV išvestis • 82
Tvarkyklė • 70
T9 režimas, teksto įvestis • 26

U
USB nustatymai • 81
Uždraudimas, skambučiai • 85
Užrakinimas
medijos turinys • 89
SIM kortelė • 89
telefonas • 89

V
Vairavimas • 94
Vaizdo įrašai
įrašymas • 77
paleidimas • 66
Vardai
įvedimas • 25
paieška • 34
Vardo kortelė • 37

Ž
Žadintuvas • 45
Žaidimai • 42, 43
Žinučių kūrimas
el. paštas • 53
MMS • 52
SMS • 51
Žinutės
el. paštas • 53
konfigūravimas • 56
MMS • 52
mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo žinutės • 64
naujienų • 55
pasveikinimas • 80
SMS • 51
Žinutės signalas • 83

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 su „Bluetooth“
Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-D820

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Tinklas : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 03 **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą arba mobiliojo ryšio operatorių ar šalį kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Atsižvelgiant į šalį jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08228A
Lithuanian. 10/2006. Rev. 1.1